



greenTV 2.0

Manuel


Table des matières

1	Remarque importante	3
2	Connexion du boîtier TV	3
2.1	HDMI.....	4
2.2	Internet.....	4
2.3	Ruisseau	4
2.4	Activer	5
3	Attribution des touches	6
3.1	Arris REX	6
3.2	Amino OAK	7
3.3	Amino Maxi	8
4	D'admission.....	10
4.1	Depuis la télévision en direct.....	10
4.2	Extrait du guide des programmes.....	11
4.3	Affichage et édition des enregistrements - Menu Enregistrement	12
5	Rejouer.....	14
5.1	Regarder un programme en mode rediffusion.....	14
5.2	Regarder une émission depuis le début	15
6	Utilisation d'une relecture/enregistrement	15
6.1	Avance et retour rapide.....	15
6.2	30 secondes Sauter.....	15
6.3	Pause.....	15
6.4	Relecture / Fin de l'enregistrement	15
7	liste des chaînes.....	16
7.1	Ouvrir la liste des chaînes.....	16
7.2	Comment ajouter une station	17
7.3	Retirer l'émetteur.....	18
7.4	Stations de tri	19
7.5	Activer la liste des chaînes.....	19
8	What's ON	21
9	Réglages importants	23
9.1	Réglages généraux.....	23
9.2	Réglage des langues audio et des sous-titres pour chaque canal.....	24

1 Remarque importante


Le chapitre 3 décrit l'affectation des touches des télécommandes actuelles. Dans les tableaux correspondants de la colonne 2, vous trouverez la désignation officielle de la clé décrite. Dans les instructions suivantes, ces noms sont utilisés pour décrire les processus.

2 Connexion du boîtier TV

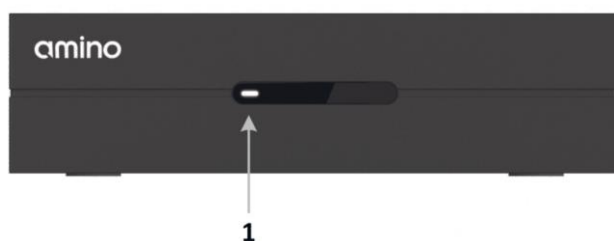


1. LED d'alimentation/activité

Bleu	allumé
Bleu clignotant	Infrarouge (IR) - Commande de réception
Rouge	Veille

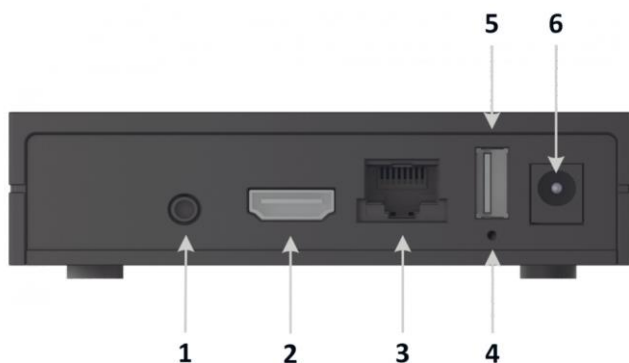


1. sortie analogique A/V
2. HDMI-sortie
3. Connexion Ethernet
4. touche de réinitialisation (aucune fonction en utilisation normale.) N'utiliser que sous la supervision de votre fournisseur de services.)
5. port USB
6. entrée courant continu 12 V 1A

2.1 HDMI

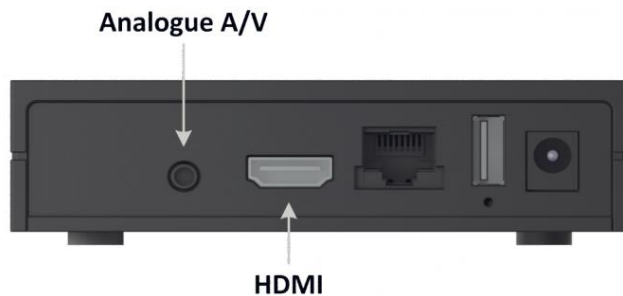


Utilisez le câble HDMI fourni pour connecter votre téléviseur au téléviseur. Notez que la source vidéo du téléviseur doit toujours être réglée sur le bon connecteur pour utiliser le signal du boîtier TV.

2.2 Internet

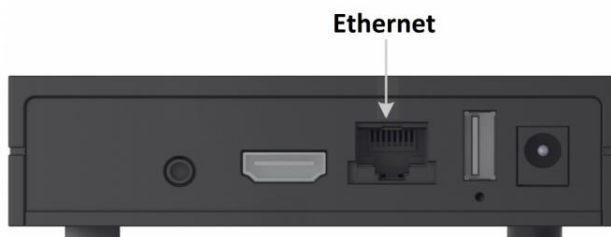

Utilisez le câble LAN fourni pour connecter le TV Box à votre routeur. Le TV Box peut être connecté à un adaptateur secteur, mais assurez-vous que ces adaptateurs sont susceptibles d'être interrompus.

2.3 Ruisseau

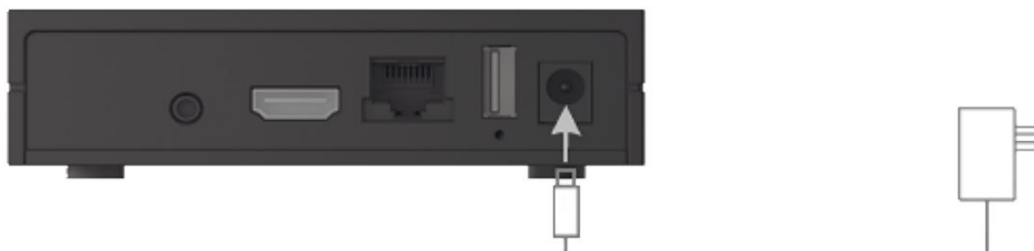

2.4 Activer

Dès que le TV Box est connecté à l'alimentation électrique, il démarre automatiquement lors de l'installation du système.

Ce processus peut prendre quelques minutes et comprend plusieurs redémarrages.

Si le téléviseur n'affiche pas automatiquement le signal du décodeur, la source correcte doit être réglée manuellement. Pour ce faire, appuyez sur la touche Source du téléviseur ou de la télécommande du téléviseur jusqu'à ce que l'image du décodeur apparaisse.

Symboles habituels pour la touche source sur la télécommande de votre téléviseur





3 Attribution des touches

3.1 Arris REX

Nr.	Taste	fonction
1	Standby	Passe le TV Box en mode veille.
2	entrée numérique	Peut être utilisé pour la saisie directe des numéros d'émetteur. Sert de saisie de texte dans le menu.
3	télétexte	Ouvre le télétexte, si disponible pour la station active.
4	Info	Affiche les options pour le programme actif sur Live TV ou un programme sélectionné dans le Guide des programmes.
5	guide des programmes	Bouton de vitesse pour ouvrir le guide des programmes.
6	émetteurs	Modifie la station actuelle.
7	contenance	Augmente et diminue le volume du téléviseur.
8	sourdine	Désactive et active le son du TV Box.
9	carte	Ouvre le menu du TV Box.
10	Fermer	Ferme le menu du TV Box.
11	Navigation	Permet de naviguer dans le menu TV Box.
12	Retour	Passe à l'étape précédente dans le menu TV Box.
13	Rechercher	Recherche en texte intégral du guide des programmes du TV Box.
14	D'admission	Enregistrement de l'émission active sur Live TV ou d'une émission sélectionnée dans le guide des programmes.
15	Menu Relecture	Bouton Speed pour ouvrir le menu Replay.
16	Contrôle de la relecture	Touches pour le fonctionnement des rediffusions. Peut également être utilisé dans le guide des programmes pour passer du jour à la télévision en direct.

3.2 Amino OAK



Nr.	Taste	fonction
1	TV Standby	Permet de mettre le téléviseur en mode veille.
2	TV Box Standby	Permet de mettre le TV Box en mode veille.
3	Mute	Désactive et active le son du récepteur TV.
4	Contrôle de la relecture	Touches pour le fonctionnement des rediffusions. Peut également être utilisé dans le guide des programmes pour passer du jour au direct.
5	Guide des programmes	Bouton de vitesse pour ouvrir le guide des programmes.
6	d'admission	Enregistrement de l'émission active sur Live TV ou d'une émission sélectionnée dans le guide des programmes.
7	Menu Relecture	Bouton Speed pour ouvrir le menu Replay.
8	halte	Quitter une rediffusion active.
9	Carte	Ouvre le menu du TV Box.
10	Info	Affiche les options pour le programme actif sur Live TV ou un programme sélectionné dans le Guide des programmes.
11	Navigation	Permet de naviguer dans le menu TV Box.
12	Retour	Passe à l'étape précédente dans le menu TV Box.
13	Fermer	Ferme le menu du TV Box.
14	contenance	Augmente et diminue le volume du téléviseur.
15	émetteurs	Modifie la station actuelle.
16	entrée numérique	Peut être utilisé pour la saisie directe des numéros d'émetteur. Sert de saisie de texte dans le menu.
17	télétexte	Ouvre le télétexte, si disponible pour la station active.

3.3 Amino Maxi



Nr.	Taste	Funktion
1	Source TV	Bouton de sélection de la source audiovisuelle
2	TV/AUX en veille	Bouton marche/arrêt du téléviseur
3	Boutons de navigation en couleur	Demande de télétexte
4	Bouton "SKIP-Back"	Bouton de sélection de la source audiovisuelle Bouton marche/arrêt du téléviseur
5	Rembobinage ou avance rapide, bouton de lecture/pause, bouton d'arrêt et d'enregistrement	Touches de commande des rediffusions, de démarrage/pause d'un programme, de fin d'un relais actif Enregistrez le programme actif sur Live TV ou un programme sélectionné dans le guide des programmes.
6	Bouton de menu Décodeurs / Accueil	Ouvre le menu de la TV Box
7	Navigation et bouton "Ok"	Sert à naviguer dans le menu de la TV Box
8	Touche Retour	Passe à l'étape précédente dans le menu de la TV Box
9	contenance	Augmente et diminue le volume du boîtier de la télévision
10	entrée numérique	Peut être utilisé pour la saisie directe des numéros de gare. Sert à la saisie de texte dans le menu.
11	Télétexte	Ouvre le télétexte, s'il est disponible pour la station active.
12	Option	Paramètres audio et vidéo
13	Microphone	
14	Set-Top-Box Clé de veille	Allumer/éteindre le décodeur
15	Boutique de rediffusion	
16	Bouton "SKIP forward"	Saut à la fin d'un programme en cours ou avance rapide de +10 secondes en mode TV décalé dans le temps.
17	Guide du programme	Bouton de sélection rapide pour ouvrir le guide du programme
18	Bouton d'information	Informations sur l'émission en cours (langue, enregistrement, regarder depuis le début...)
19	Commande vocale / Bouton de recherche	
20	émetteurs	Modifie la station actuelle.
21	Mute	Désactive et active le son du récepteur TV.

22	Bouton de sous- titrage	
23	Bouton radio	Allumer la radio
24	LED d'avertisse- ment de batterie faible	Affichage de l'état des piles


4 D'admission

4.1 Depuis la télévision en direct

Si vous voulez enregistrer un programme que vous regardez actuellement sur Live TV, appuyez simplement sur le bouton Record. Dans le coin supérieur droit, vous recevrez une confirmation que le programme est en cours d'enregistrement.




Pour ouvrir les réglages de l'enregistrement en cours, appuyez à nouveau sur le bouton Record. Vous pouvez ici effacer ou annuler l'enregistrement et régler en plus si l'enregistrement ne doit avoir lieu qu'une seule fois ou si tous les programmes de la même série doivent être enregistrés.

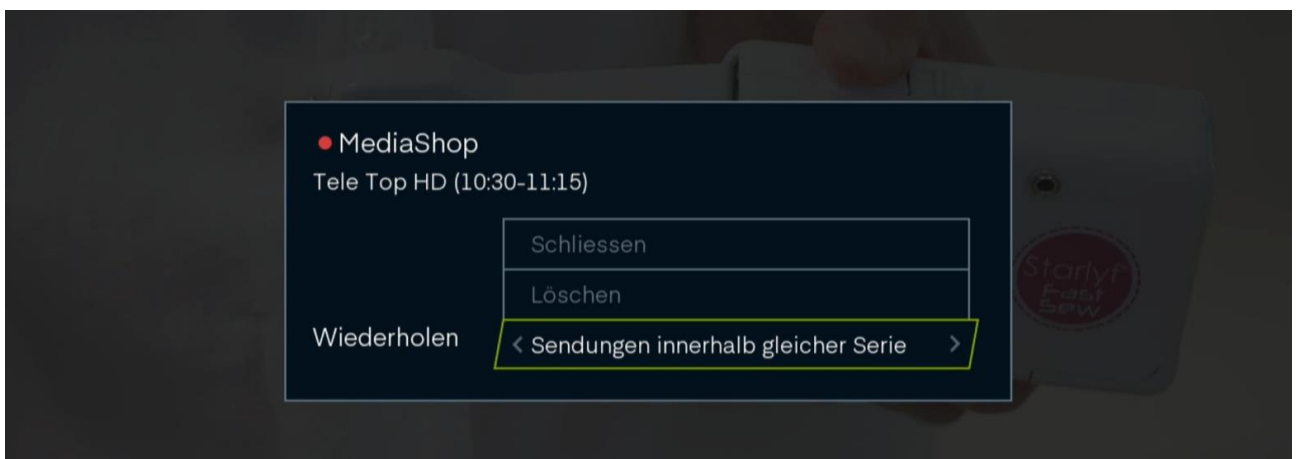

4.2 Extrait du guide des programmes

La touche guide des programmes vous permet d'accéder à tout moment au guide des programmes de votre téléviseur. Utilisez les boutons de navigation pour naviguer jusqu'au programme que vous souhaitez enregistrer. Appuyez maintenant sur le bouton Enregistrer. Le programme est maintenant marqué d'un point rouge.

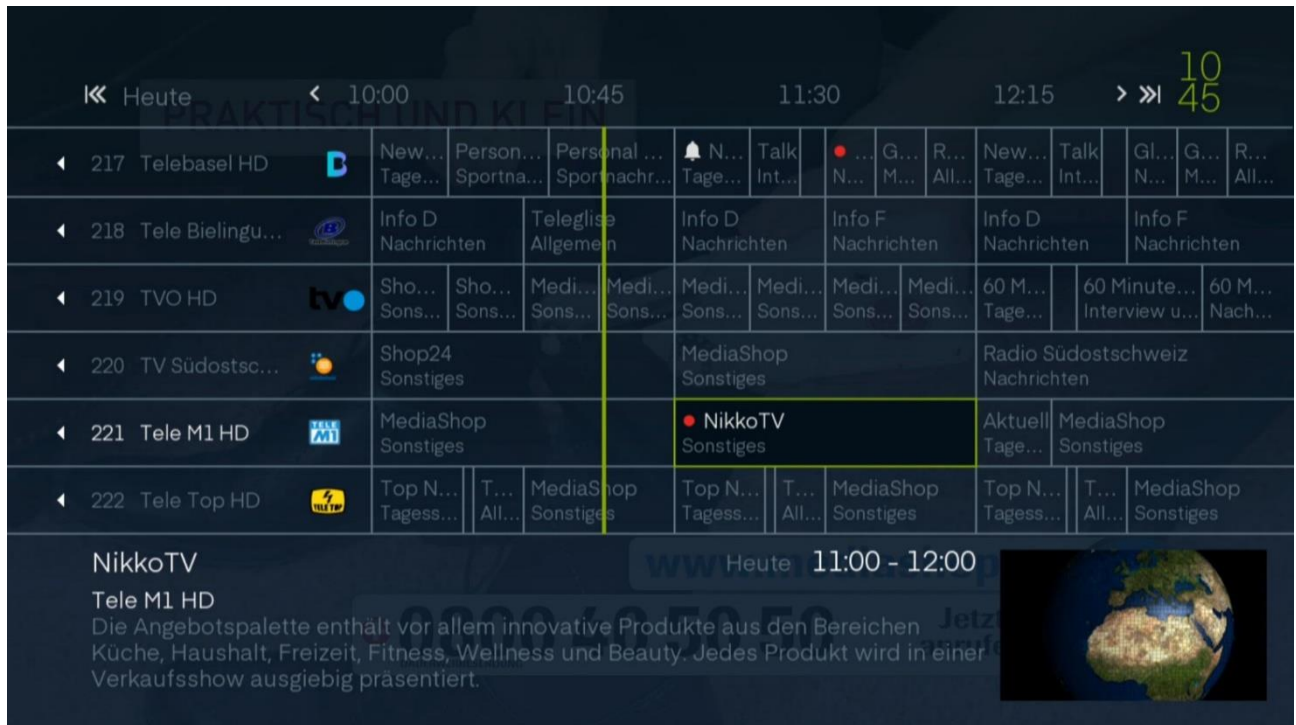


Pour ouvrir les réglages de l'enregistrement en cours, appuyez à nouveau sur le bouton Record. Vous pouvez ici effacer ou annuler l'enregistrement et régler en plus si l'enregistrement ne doit avoir lieu qu'une seule fois ou si tous les programmes de la même série doivent être enregistrés.




4.3 Affichage et édition des enregistrements - Menu Enregistrement

Pour ce faire, ouvrez le menu de votre TV box avec la touche Menu et naviguez avec les touches de navigation jusqu'au point de menu "Enregistrements". Confirmez ce point avec OK. Le menu Enregistrement s'ouvre.

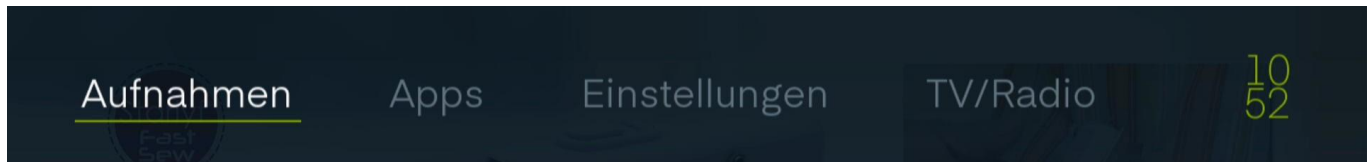

Dans la partie supérieure, vous verrez maintenant les différentes options "Récemment", "Tout" et "Planifié". "Récemment" montre les enregistrements de la semaine dernière. "Tous" montre tous les enregistrements réalisés. "Planned" montre les enregistrements qui sont encore à venir.

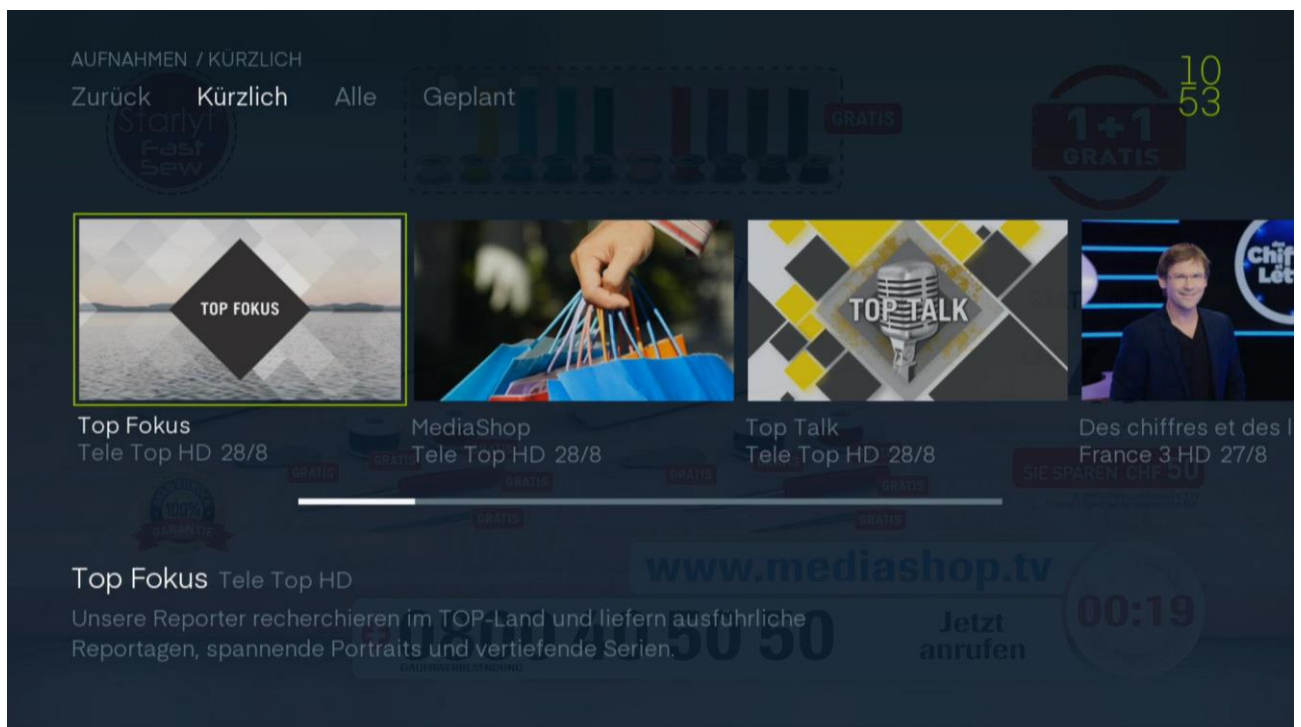


Dans l'affichage "Récemment", les enregistrements individuels peuvent être ouverts. Vous obtenez maintenant une vue de toutes les options de l'enregistrement sélectionné. L'enregistrement peut être verrouillé (visualisation uniquement possible avec le code PIN maître), visualisé, effacé et édité. Si vous sélectionnez l'option pour modifier l'enregistrement, les paramètres d'enregistrement connus dans les deux chapitres précédents s'ouvriront.

La vue "Tout" vous donne une vue détaillée de tous les enregistrements effectués, y compris la date, la longueur, la catégorie, etc. Ce bouton permet également d'accéder facilement aux options d'un enregistrement.



La vue Planifié vous donne une vue détaillée de tous les enregistrements programmés, y compris la date, la longueur, la catégorie, etc. Encore une fois, toutes les options pour l'enregistrement sélectionné sont simplement listées sur le côté gauche de l'écran.

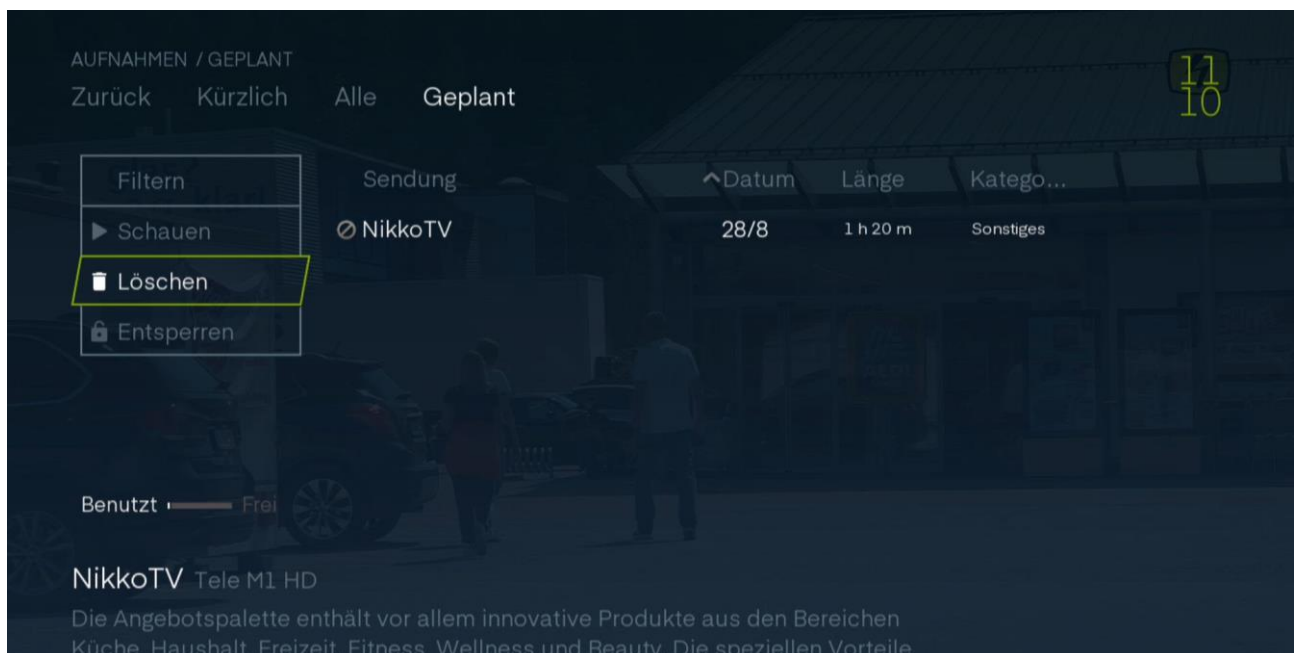

5 Rejouer

5.1 Regarder un programme en mode rediffusion

GreenTV Comfort offre 7 jours de retransmission sur plus de 90% des chaînes actives. Cela signifie que les programmes de moins de 7 jours peuvent être visionnés à tout moment sur ces chaînes.

Pour ce faire, ouvrez le guide des programmes de votre téléviseur à l'aide de la touche Guide des programmes. Vous pouvez maintenant utiliser les boutons de navigation pour naviguer entre les programmes et les chaînes. Dès que vous avez trouvé le programme souhaité, confirmez avec la touche OK.


Le menu du programme sélectionné s'ouvre.



Sous les options "Enregistrer" (décrites dans le chapitre précédent), "Regarder la chaîne" (passe à la télévision en direct sur cette chaîne) et "Similaire" (affiche des programmes similaires) vous trouverez l'option "Lecture". Dès que vous confirmez cela, le programme s'affiche dès le début.

Veillez noter que: Il peut y avoir des décalages dans les heures de transmission, de sorte que l'heure de début de la rediffusion ne coïncide pas avec celle du contenu réel de la transmission. Dans ce cas, les boutons de commande Replay peuvent être utilisés pour avancer ou reculer rapidement au bon moment.

Conseil : Vous pouvez utiliser les boutons de saut dans le guide des programmes pour sauter 24 heures à la fois dans les deux sens.



5.2 Regarder une émission depuis le début

La touche Info affiche les options pour le programme actif sur Live TV ou un programme sélectionné dans le guide des programmes. Si vous appuyez sur la touche Info, les commandes suivantes apparaissent :

- Langue
- Enregistrement
- Regarde depuis le début
- Regarder

Cliquez ensuite sur la commande "Depuis le début..." et le spectacle commence depuis le début.

6 Utilisation d'une relecture/enregistrement

Une fois que vous avez commencé une relecture ou un enregistrement pour le visionnement, vous pouvez l'utiliser à l'aide des boutons de commande de relecture.


6.1 Avance et retour rapide

Les boutons Avance rapide et Retour rapide vous permettent d'avancer et de reculer rapidement à une vitesse pouvant atteindre 32x.



6.2 30 secondes Sauter

Vous pouvez sauter 30 secondes en avant et en arrière dans l'enregistrement à l'aide des boutons de ski.



6.3 Pause

Utilisez les boutons Start et Pause pour démarrer et arrêter l'enregistrement.



6.4 Relecture / Fin de l'enregistrement


Vous pouvez quitter l'enregistrement à tout moment en appuyant sur le bouton Stop.




7 liste des chaînes

7.1 Ouvrir la liste des chaînes

Utilisez la touche Menu pour entrer dans le menu de votre TV box. Naviguez jusqu'à "Paramètres" et confirmez avec OK. Dans le sous-menu du point de menu "Réglages", sélectionnez "Favoris" et confirmez avec OK.

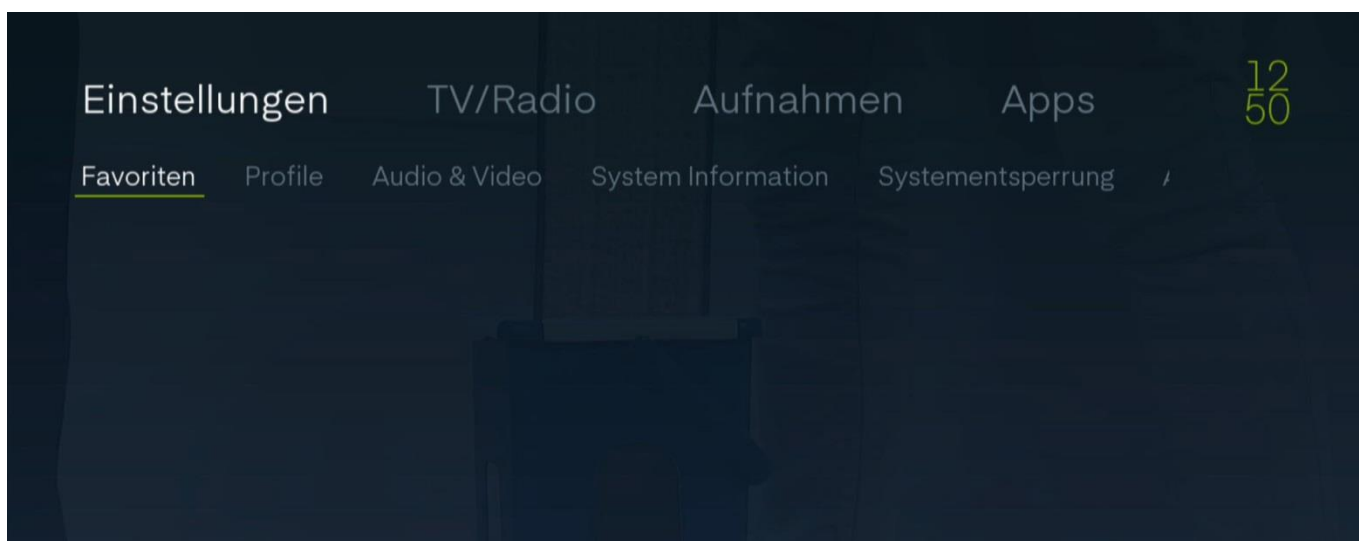


Dans la section supérieure, vous verrez maintenant la liste de vos différentes listes de chaînes. Il s'agit de "Tous" (liste standard avec toutes les stations) et des "Favoris" 1-5, qui se composent de 5 listes de stations librement configurables.

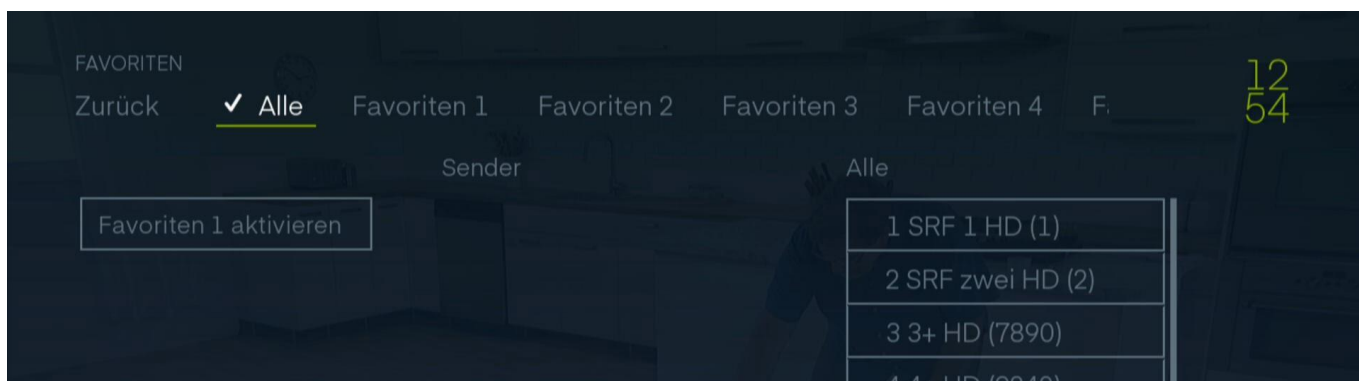

Utilisez les touches de navigation pour naviguer jusqu'à la liste des favoris souhaitée et confirmez avec OK. La zone est maintenant divisée en trois colonnes. La première colonne contient les options d'activation de la liste des chaînes, "Ajouter tout" (ajoute toutes les chaînes à la liste des chaînes actuellement sélectionnée) et "Supprimer tout" (supprime toutes les chaînes de la liste des chaînes actuellement sélectionnée).


La deuxième colonne "Canaux" affiche tous les canaux qui ne sont pas encore dans la liste des canaux sélectionnés.

La troisième colonne affiche le contenu de la liste des chaînes en cours et son tri.

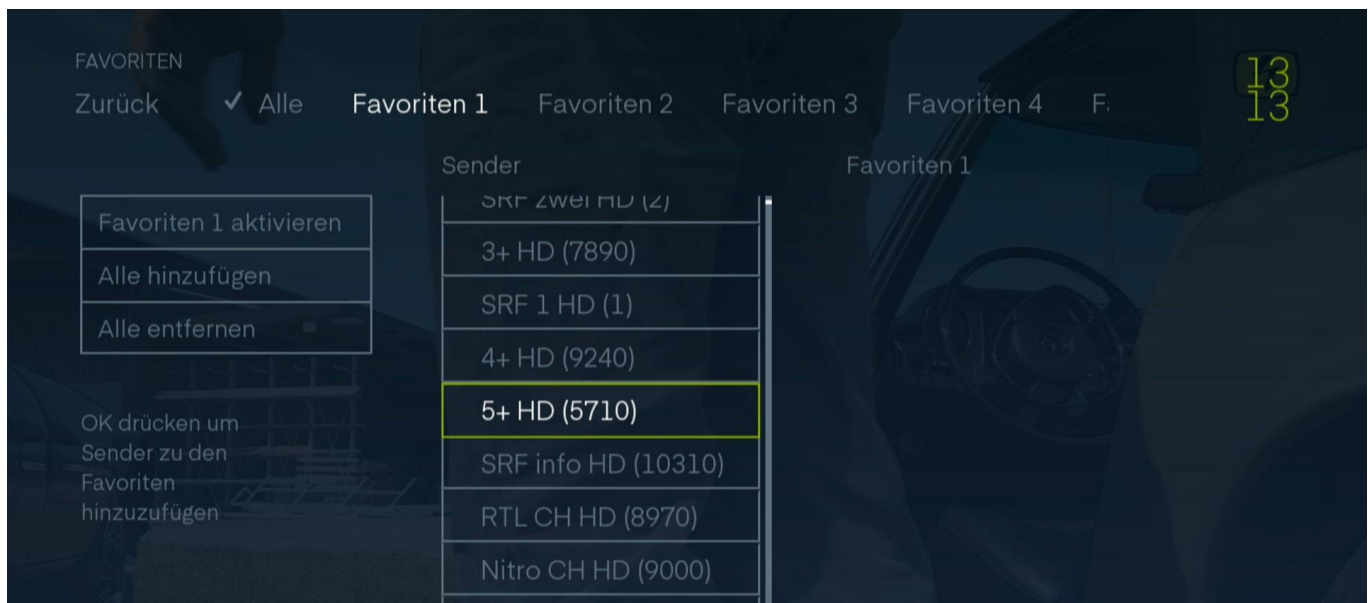

7.2 Comment ajouter une station

Pour ajouter une chaîne à la liste des chaînes, utilisez les boutons de navigation de la colonne "Chaîne" pour naviguer jusqu'à la chaîne souhaitée et confirmez avec OK. La station sélectionnée disparaît de la deuxième colonne "Stations" et apparaît dans la troisième colonne "Favoris 1".

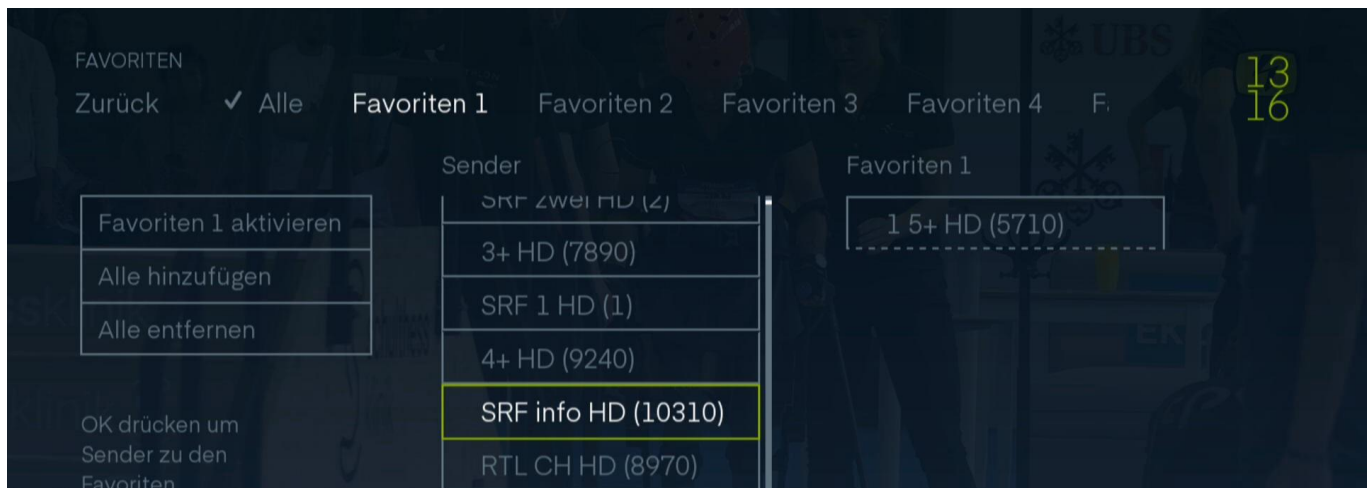

La chaîne est maintenant dans la liste des chaînes "Favoris 1". Cette procédure peut facilement être répétée pour d'autres stations. Si vous souhaitez ajouter toutes les stations à la liste des stations "Favoris 1", vous pouvez bien entendu sélectionner l'option "Ajouter tout" dans la première colonne..

7.3 Retirer l'émetteur

Pour supprimer une chaîne de la liste des chaînes, naviguez jusqu'à la chaîne souhaitée dans la troisième colonne "Favoris 1" et confirmez avec OK. Trois flèches apparaissent maintenant pour la station sélectionnée..




Les flèches rouges en haut et en bas permettent de déplacer la station dans la liste des stations (chapitre suivant). La flèche de gauche permet de supprimer la station de la liste des stations. Si vous appuyez maintenant sur la touche fléchée gauche des touches de navigation, la station disparaît de la troisième colonne "Favoris 1" et réapparaît dans la deuxième colonne "Stations". La station est maintenant retirée de la liste des stations..



7.4 Stations de tri

Pour déplacer une chaîne vers un autre emplacement dans la liste des chaînes, naviguez jusqu'à la chaîne souhaitée dans la troisième colonne "Favoris 1" et confirmez avec OK. Trois flèches apparaissent maintenant pour la station sélectionnée.

Les deux flèches rouges en haut et en bas permettent de trier le canal dans la liste des canaux..

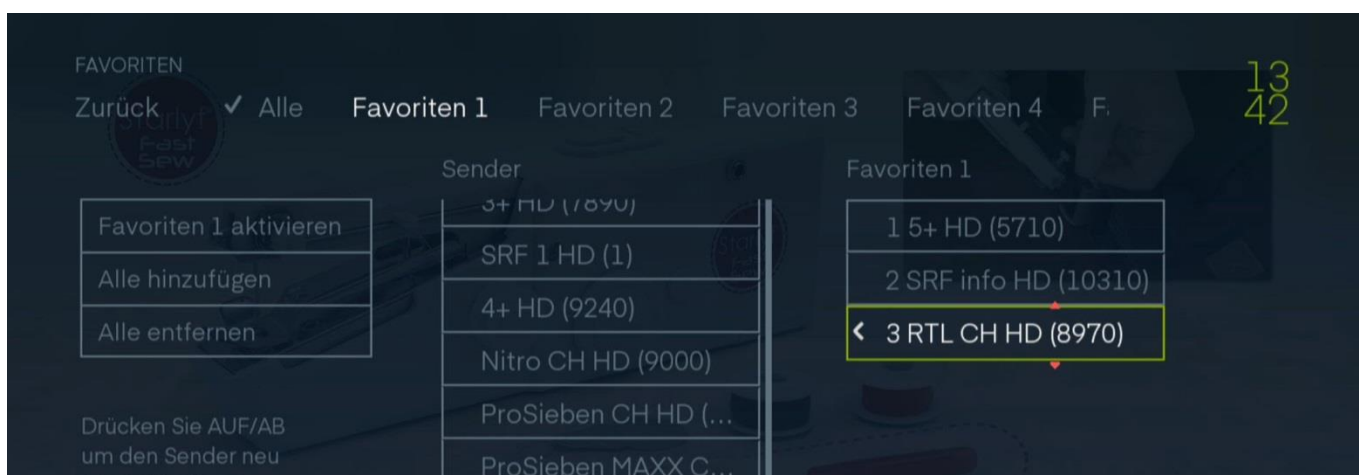


Les boutons de navigation peuvent maintenant être utilisés pour déplacer la chaîne dans la liste des chaînes. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour ce faire. Dès que la station se trouve dans la position souhaitée, vous pouvez la confirmer avec la touche OK. L'émetteur a maintenant été déplacé à la position souhaitée. Cette séquence peut être répétée pour d'autres stations.

7.5 Activer la liste des chaînes

La liste des chaînes activée est marquée d'une coche devant le nom de la liste des chaînes. Pour activer une liste de chaînes, sélectionnez-la et confirmez avec OK.

Dans la première colonne, il peut maintenant être activé. Dans ce cas, il s'agit de l'option "Activer les favoris 1".

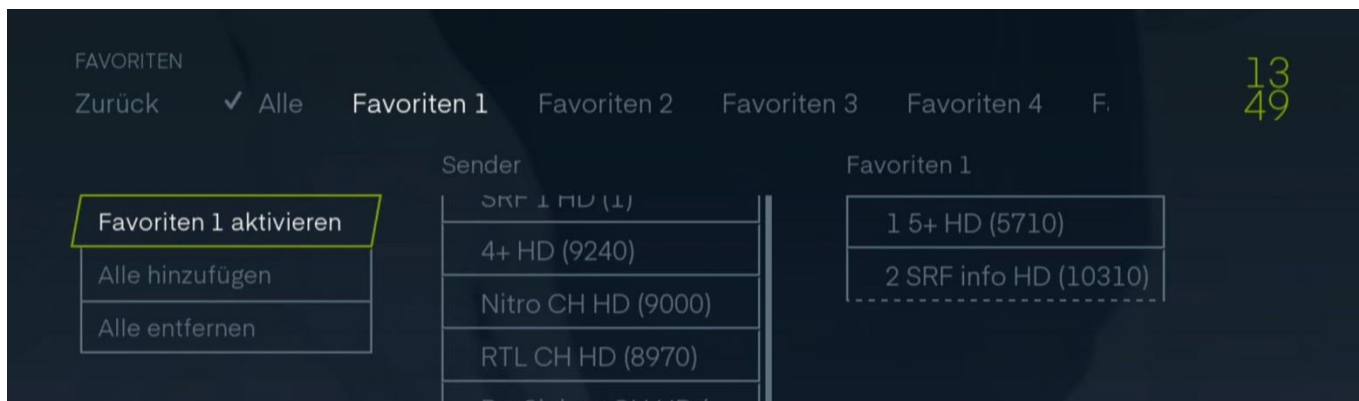


Dès que la liste des stations est activée, la coche devant le nom de la liste des stations apparaît et l'option "Activer les favoris 1" devient "Désactiver les favoris 1".




L'option "Désactiver les favoris 1" ne doit pas être utilisée par défaut. Dès que vous activez une autre liste de chaînes, la liste précédente est automatiquement désactivée..

8 What's ON


GreenTV vous offre une fonction What's ON. Toutes les rediffusions (émissions des 7 derniers jours) sont divisées en catégories. Du cinéma à la culture en passant par le sport, il y en a pour tous les goûts. Pour utiliser cette fonction, ouvrez le menu de votre TV Box à l'aide de la touche Menu, accédez au point de menu "TV/Radio" et confirmez avec OK..

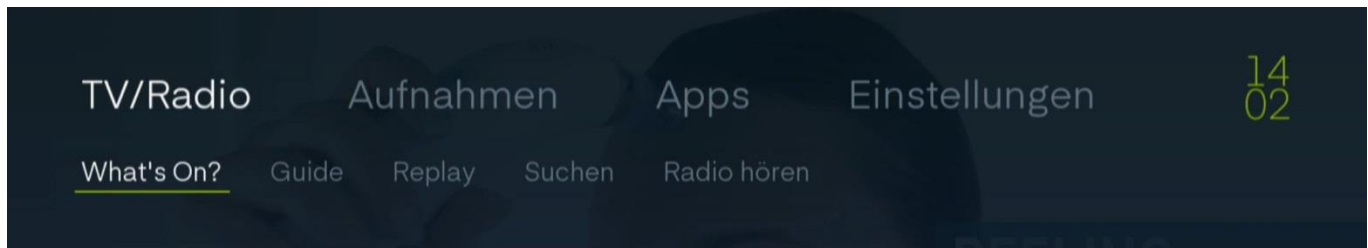

Dans le sous-menu, sélectionnez "What's On" et confirmez avec OK. Naviguez maintenant jusqu'à l'élément de menu Relecture dans la section supérieure. Vous obtenez ici un aperçu des différentes catégories.

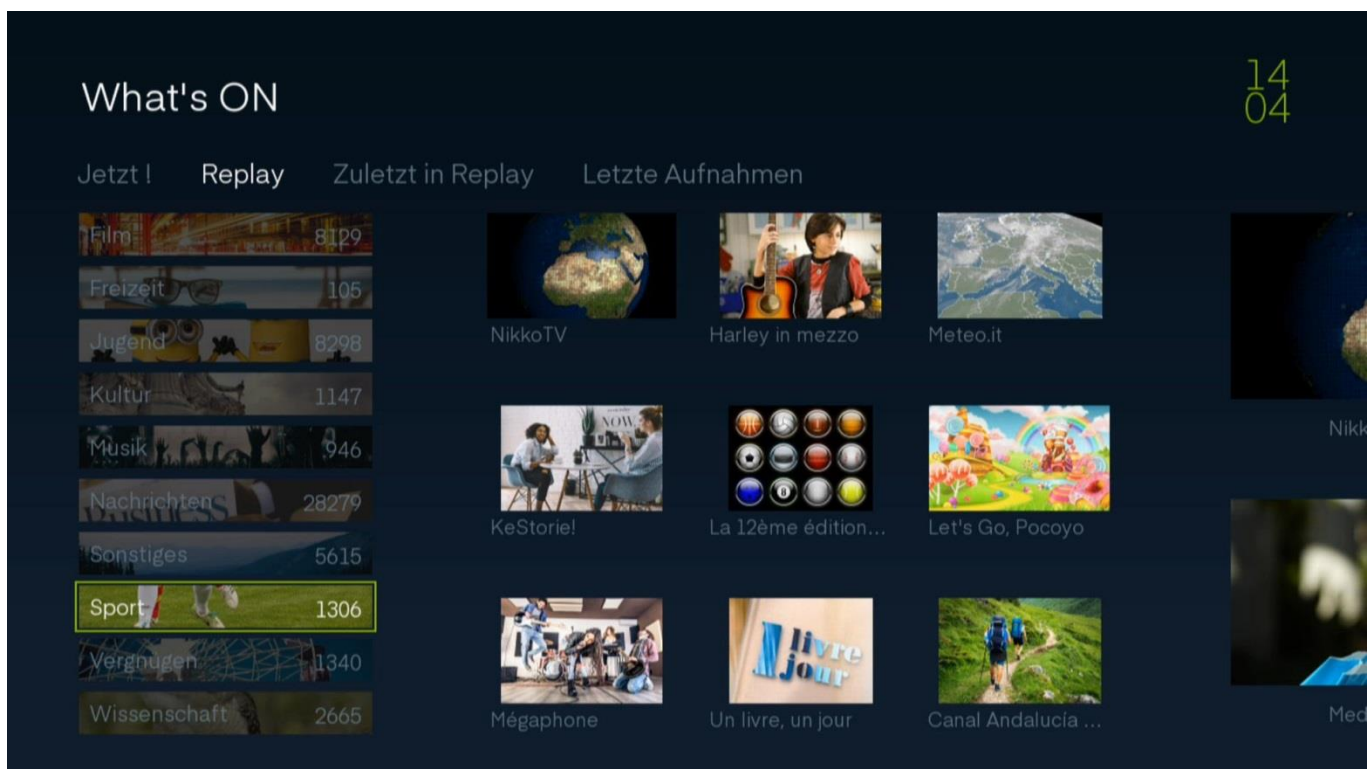

Sélectionnez la catégorie souhaitée et confirmez avec OK. Vous allez maintenant voir un aperçu des différentes rediffusions disponibles dans cette catégorie..

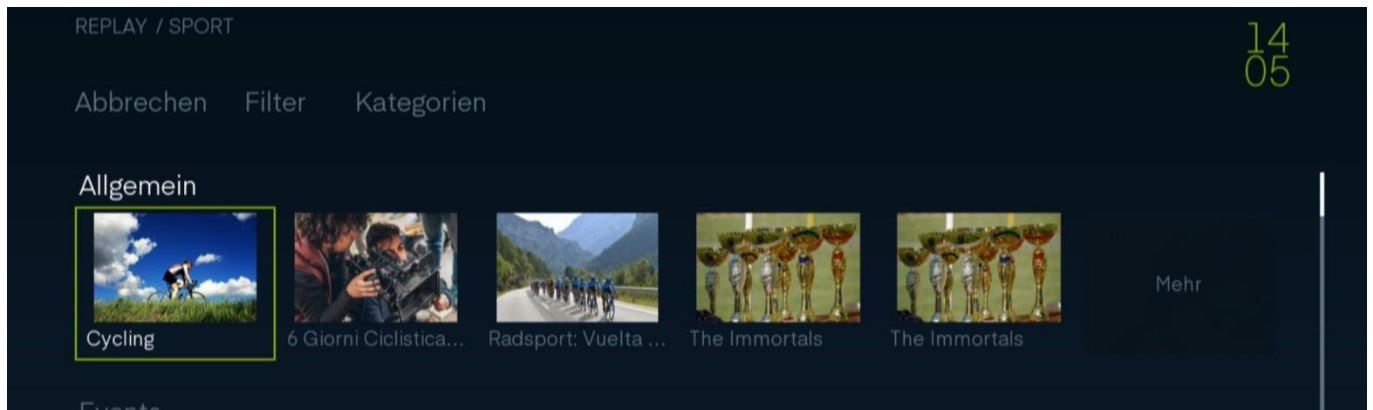

L'option "Filtrer" permet de filtrer par langue..



Les catégories peuvent être utilisées pour filtrer par d'autres sous-catégories de la catégorie sélectionnée..




Enfin, vous pouvez sélectionner la rediffusion désirée et la lire comme d'habitude.


9 Réglages importants

9.1 Réglages généraux

Tous les paramètres tels que la langue du menu, la langue audio et les sous-titres peuvent être configurés via les paramètres du boîtier TV. Pour ce faire, utilisez la touche Menu pour accéder au menu TV Box. A l'aide des touches de navigation, accédez au point de menu "Réglages" et confirmez avec OK.

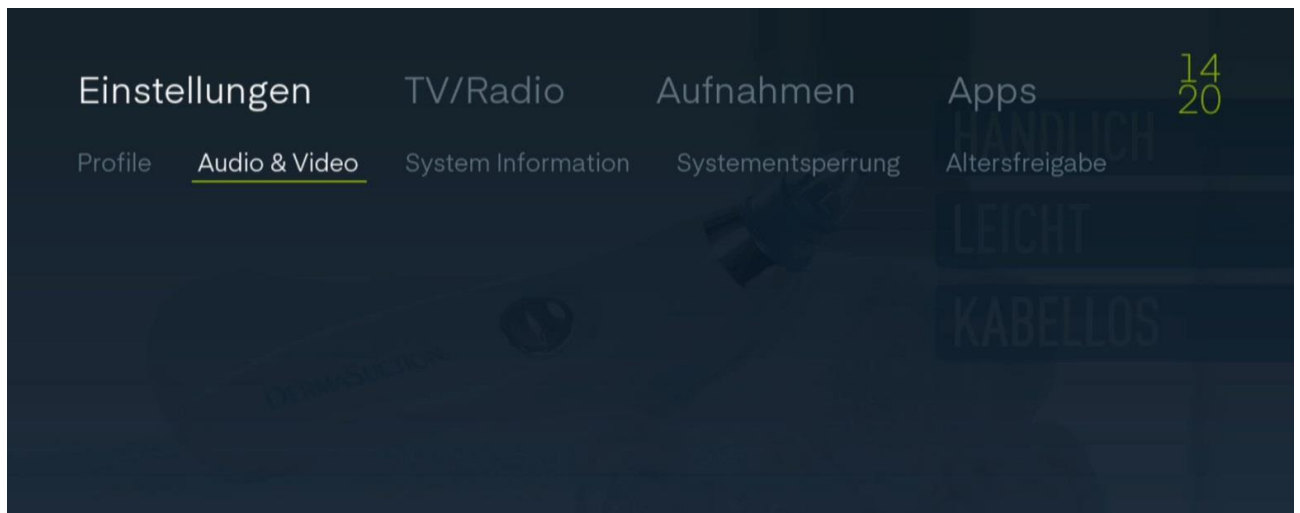

Sélectionnez "Audio & Vidéo" dans le sous-menu et confirmez avec OK. Vous allez maintenant voir un menu avec différentes options de réglage.

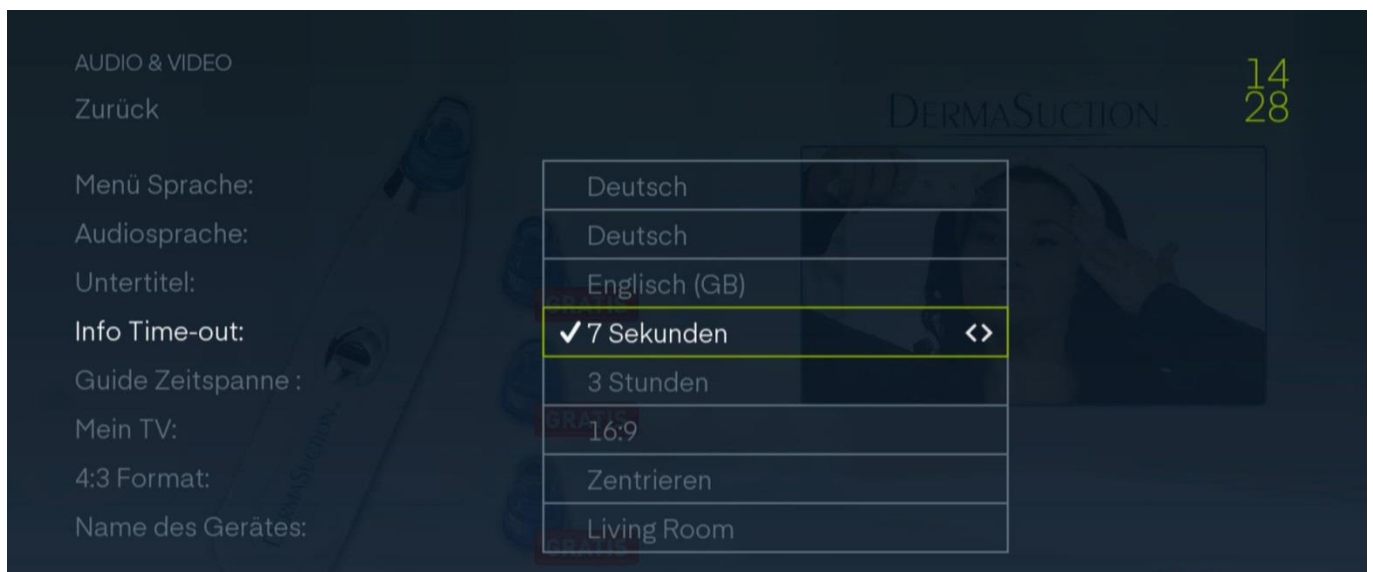

Les réglages brièvement expliqués:

- La langue du menu définit la langue du menu TV Box.
- La langue audio définit la langue audio par défaut. S'il y a une piste audio dans la langue souhaitée sur une station, elle sera sortie, sinon la piste audio standard de la station sera sortie.
- Avec les sous-titres, il est possible de définir la langue souhaitée dans laquelle un sous-titre doit être édité. S'il y a un sous-titre dans la langue désirée sur un canal, il sera émis.
- Info Time-Out indique combien de temps les messages système sont émis, par exemple le message qu'un programme souhaité est en cours d'enregistrement.
- La durée du guide définit la durée qui peut être consultée d'un coup d'œil dans le guide du programme. Pour des raisons de clarté, nous recommandons le réglage standard
- Mon téléviseur définit le format du téléviseur utilisé. S'il s'agit toujours d'un appareil 4:3, celui-ci doit être sélectionné en conséquence..
- Le format 4:3 définit comment les chaînes ou les vidéos au format 4:3 doivent être affichées sur un téléviseur 16:9.
- Enfin, vous pouvez donner un nom à l'appareil ou définir où il se trouve..

9.2 Réglage des langues audio et des sous-titres pour chaque canal

Les sous-titres peuvent être ajustés en direct ou en différé. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Info. Un menu s'ouvre..



Sélectionner l'option "Langue" et confirmer avec OK. Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous permettre de sélectionner la langue audio et les sous-titres, si offerts par la station. Les sélections individuelles doivent également être confirmées ici avec OK..



Appuyez ensuite sur la touche Retour pour revenir à la lecture TV en direct. Le programme s'affiche alors dans la langue sélectionnée et avec le sous-titre sélectionné.

Wir sind gerne für Sie da:

Montag – Freitag 08.00 – 17.30 Uhr
Hotline 056 460 23 23



Nutzen Sie den
Live Chat