

FRITZ!Box 7530

Inbetriebnahme / Internetanschluss



1 Anschliessen der FRITZ!Box


1.1 DSL-Kabel an der FRITZ!Box anschliessen

Schliessen Sie das lange graue Netzwerkkabel an Ihrer FRITZ!Box an.



1.2 FRITZ!Box an der Telefondose anschliessen

Schliessen Sie nun das andere Ende des grauen Kabels an der Telefondose an. Falls der beigelegte Reichle Adapter benötigt wird (siehe Bild), achten Sie auf das Klick-Geräusch beim Anschliessen.







1.3 Stromadapter anschliessen

Verbinden Sie den Stromadapter mit Ihrer FRITZ!Box. Die "Power/DSL" LED beginnt grün zu blinken, sobald der Adapter am Strom angeschlossen wird.


Die FRITZ!Box wird nun automatisch konfiguriert. Der Vorgang dauert ca. 5 -10 Minuten, danach erkennt die FRITZ!Box die Internetverbindung und falls vorhanden die Telefon-Einstellungen. Die FRITZ!Box wird sich mehrmals neu starten. Danach hört die LED "Power/DSL" auf zu blinken und leuchtet konstant grün.





1.4 Beschreibung LEDs

Pos.	LED	Zustand	Bedeutung
1	Power/DSL	leuchtet	Die FRITZ!Box sowie der DSL-Anschluss ist betriebsbereit
		blinkt regelmässig	 FRITZ!Box wird gestartet (ca. 2 Minuten) Die FRITZ!Box ist betriebsbereit aber die Verbindung zum DSL ist unterbrochen
		blinkt doppelt	Verbindung zum DSL wird noch hergestellt
2	WLAN	leuchtet	WLAN-Funktion ist eingeschaltet
		blinkt	WLAN wird ein- oder ausgeschaltetWPS wird ausgeführt
3	FON	leuchtet	Telefonverbindung über Internet besteht.
	DECT	leuchtet	Ein Schnurlostelefon wird per DECT mit der Fritz!Box verbunden
4	Connect/WPS	blinkt	W-LAN Gerät oder DECT-Gerät wird angemeldet
5	Info	blinkt grün	 Firmware wird aktualisiert Auf dem FRITZ!Box Anrufbeantworter sind neue Nachrichten
		blinkt rot	Fehler auf der FRITZ!Box

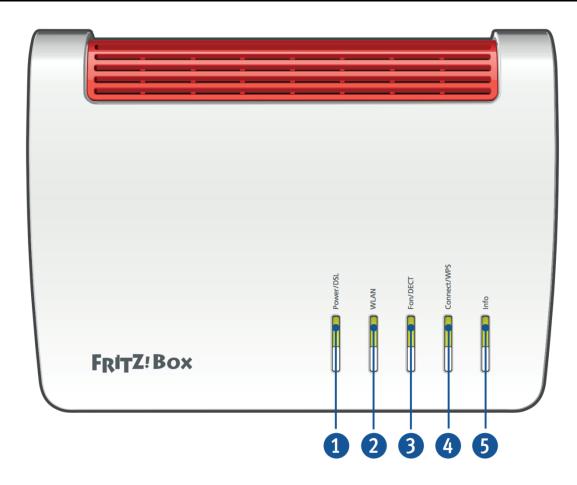




2 Netzwerkverbindung zu Ihrem Computer

2.1 Verbindung mit Netzwerk-Kabel

Wenn Sie Ihren Computer mit einem Netzwerk-Kabel verbinden wollen, schliessen Sie das gelbe Netzwerkkabel an einem freien LAN-Port der FRITZ!Box und beim LAN-Anschluss des Computers an.

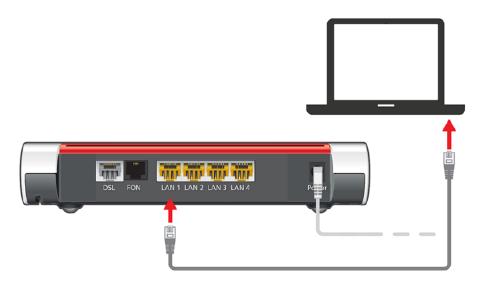

2.2 Drahtlose Netzwerk-Verbindung

Möchten Sie Ihren Computer über die drahtlose Netzwerkverbindung (WLAN) verbinden, benötigen Sie den Namen der drahtlosen Netzwerkverbindung und das Passwort. Für Ihre FRITZ!Box wurde bereits die Drahtlosverbindung vorkonfiguriert. Den WLAN-Namen (SSID) und das Passwort für die drahtlose Internet-Verbindung entnehmen Sie bitte der Rückseite Ihrer FRITZ!Box.




Nr.	Bedeutung	
1	Produktname	
2	Adresse Benutzeroberfläche	
3	Name WLAN-Funknetz (SSID)	
4	Kennwort Benutzeroberfläche	
5	WLAN-Netzwerkschlüssel	
6	Spezifikation Netzteil	
7	Seriennummer	
8	Artikelnummer	



2.3 Aktivierung des Internetsignals bei einem neuen Abonnement

Wird ein Internetabonnement von green.ch das erste Mal in Betrieb genommen, sind je nach Situation weitere Schritte notwendig. Ob Sie davon betroffen sind, entnehmen Sie bitte Ihrem persönlichen Datenblatt. Sollte die Internetverbindung jedoch bereits funktionieren, müssen keine weiteren Massnahmen getroffen werden.

a) Sollte nach Anschluss sämtlicher Geräte beim Öffnen einer Webseite eine Anschluss-Identifikationsnummer (ACO-Nummer) angezeigt werden, geben Sie uns diese telefonisch unter 0844 842 842 oder via E-Mail anfrage@green.ch bekannt. Der Service kann anschliessend ohne Elektrikereinsatz aktiviert werden.

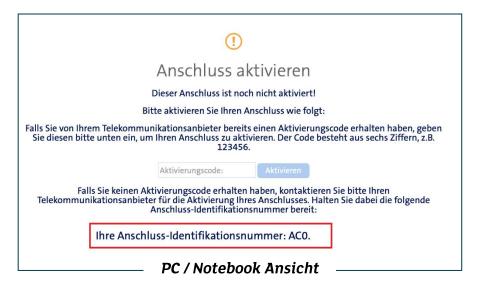



Mobile Ansicht

a) Wenn Sie keine Anschluss-Identifikationsnummer erhalten (Bild oben), muss die hausinterne Leitung von Ihrem bevorzugten Elektriker gemäss Datenblatt korrekt angeschlossen werden. Die Verantwortung für die hausinterne Installation liegt beim Kunden. Die Angaben welche Ihr Elektriker benötigt sind auf Ihrem persönlichem Datenblatt oder im Kundenportal unter https://my.green.ch ersichtlich.



2.4 Zugriff auf die FRITZ!Box für erweiterte Einstellungen

Als Erstes müssen Sie sich mit der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer per LAN-Kabel oder per WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist.

Geben Sie anschliessend "fritz.box" oder "192.168.178.1" in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers (z.B. Firefox oder Internet Explorer) ein. Die FRITZ!Box ist im Auslieferungszustand bereits durch ein Kennwort geschützt. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf der Rückseide Ihrer FRITZ!Box. Falls Sie dieses Kennwort nicht geändert haben, können Sie damit auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zugreifen.

Wir sind gerne für Sie da:

Montag – Freitag 08.00 – 17.30 Uhr Hotline 056 460 23 23



moving. forward. together.

green.ch AG • Industriestrasse 33 • 5242 Lupfig • Switzerland • www.green.ch